


電池の入れ方

△ 注意


- 古い電池と新しい電池を混ぜて使わないでください。
- 種類の違う電池を混ぜて使わないでください。
- 充電式の電池は使わないでください。
- 電池の極性(＋、－)はよく確かめて、正しく入れてください。
- 長時間ご使用にならない場合は電池を取り外してください。
- 電池は充電しないでください。
- 使い終わった電池は火中に投げ込まないでください。
- 電池を廃棄する際は、各地方自治体の指示に従って廃棄してください。

送信機

- 1 ホルダーのロックを「はすす」側にスライドする
- 2 ホルダーから送信機を外す
- 3 電池ケースカバーを反時計方向に回す

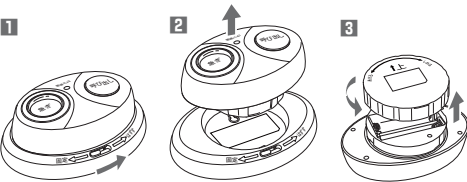

4 電池の極性(＋、－)を確かめて、電池を正しく入れる



- 5 電池ケースカバーを時計方向に回して、しっかりと締める
- ▶と◀を合わせるように締めてください。

△ 注意

- 電池ケースカバーは、正しくしっかりと締めてください。正しく締められていないと防水性が低下します。

- 6 送信機を少し斜めにして上側からホルダーに入れ、次に下側を入れてホルダーに取り付け、ロックを「固定」側にスライドする

△ 注意

- ビスは必ず取り付けられていたビスを使用してください。違うネジを使うと、機器内部を破損したり、電池カバーが取り付けられないことがあります。
- 電池ケースカバーは、正しくしっかりと締めてください。正しく締められていないと防水性が低下します。

送信機の取り付け方法

△ 注意

- 設置を行う前には、あらかじめ動作確認を行って、送受信ができることを確かめてから設置してください。設置後の周囲の変化により、電波状況がかわることがあります。1 日 1 回程度は動作確認を行い送受信ができることを確認してください。
- 建物の構造や建材により、電波に反射や回り込みがおこることがあります。このことにより、電波が弱められて、送受信ができる距離が短くなることがあります。送信機または受信機の位置や向きを変更することで、この現象が収まることがあります。

両面テープを使用する

取り付けネジを使用できない壁面の場合は、付属の両面テープを取り付けホルダーの裏側に貼り付けて固定します。

△ 注意


- お風呂場やシャワールームなど、水がよくかかる場所では、両面テープでの設置は行わないでください。
- 両面テープは非常に強力に接着します。貼り付ける前には、動作確認とその場所に設置しても問題が無いかを十分に確認してください。
- 両面テープを貼り付ける場所は、あらかじめホコリや油汚れ、水滴などをきれいにふき取ってください。貼り付ける場所が汚れていると十分に貼り付けることができません。
- 両面テープを貼り付ける場所は、平らで凹凸の無い場所を選んでください。
- 両面テープを貼り付けた直後は十分に接着していないことがあります。無理な力や熱、水がかからないようにしてください。十分に接着されていることを確認してから、送信機を取り付けてください。

取り付けネジを使用する





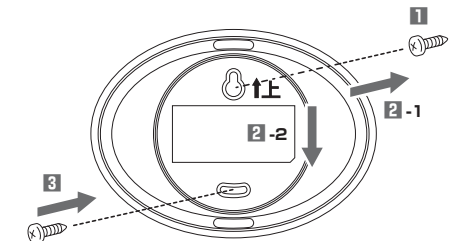

△ 注意

- 取り付けるネジは、必ず付属のネジを使ってください。他のネジを使うとホルダーの破損や落下する原因となることがあります。
- ネジを取り付ける前に、取り付け場所の強度が十分にあるか確認してください。特に石膏ボードに取り付ける場合は、ネジが取り付けられるように、石膏ボードに事前の処理を行ってから取り付けてください。
- ネジを取り付ける壁の裏に配線が無いことを確かめてから、ネジを取り付けてください。

- 1 取り付け位置を決め、上側のネジを緩めに取り付ける
- 2 1で取り付けたネジに送信機ホルダーを通した後に、送信機ホルダーを下側にスライドする
- 3 下側のネジを緩めに取り付け、送信機ホルダーの角度を調整する
- 4 位置の調整が終わったら、上下のネジを固定する



操作方法

	送信機	受信機 (※受信機は別売りです。)
1	通常時 呼び出しボタンを押す  ●電源 / Call ランプが点滅します。	 ●呼ばれた送信機の番号が点滅します。 ●スピーカーより呼び出し音が鳴ります。
	急用時 急ぎボタンを押す  ●電源 / Call ランプが点滅します。	 ●呼ばれた送信機の番号が点滅します。 ●スピーカーより呼び出し音(急用)が鳴ります。
2	 ●応答確認後、電源 / Call ランプが橙色で点灯し、同時にピープ音が鳴ります。	応答ボタンを押す  ●約 1 分間で呼び出し音は停止します。 ●送信機を複数、登録している場合は、必ず呼び出し番号を確認のうえ、応答ボタンを押してください。

設定方法

送信機の登録方法

初めて送信機をお使いになる前に、送信機番号を登録する必要があります。以下の方法で送信機番号を登録してください。

- 1 受信機の応答ボタンを 5 秒以上押す
 - 1 番の呼び出しランプが点滅します。
- 2 応答ボタンを押す毎に、呼び出しランプが順次点滅していくので、登録したい番号を選ぶ
 - 呼び出しランプが押される毎に、次の順で呼び出しランプが点滅していきます。
1 番→ 2 番→ 3 番→ 4 番→ 1 番
 - 長押しはしないでください。

- 3 受信機の呼び出しランプが点滅している間に送信機の呼び出しボタンを5秒以上押す

- 4 受信機と送信機からピープ音が鳴ることを確認する
 - 受信機の呼び出しランプの点滅が終了します。
 - これで、送信機の登録は終了です。

△ 注意

- 通常使用時には、呼び出しボタンを 5 秒間以上連続で押さないでください。正しく動作しない場合があります。その場合は、再度「送信機の登録」をおこなってください。
- 送信機と受信機のボタンを同時に押さないでください。正しく動作しない場合があります。

送信機の登録を変える

同じ設定の受信機が近くにあり、混信してしまった場合、混信している送信機の登録を変更する必要があります。

- 1 受信機の応答ボタンを 5 秒以上押す
 - 1 番の呼び出しランプが点滅します。
- 2 さらに応答ボタンを 5 秒以上押す
 - ビープ音が鳴り、呼び出しランプが点滅します。
 - 送信機の登録が全て解除され、新規に登録待ち状態になります。

故障かなと思ったら

症状	原因と処置
電源ランプが点灯していない	電池が切れています。電池を交換してください。 電池が正しく入っていません。電池の向きを確認してください。
呼び出しできない、または応答できない	電池が切れています。電池を交換してください。 送信機を追加した場合は登録が必要になります。(参照:「送信機の登録方法」) 表面の「ご使用上の注意」をよくお読みください。 同時に複数の送信機で呼び出しが行われた可能性があります。少し時間を開けて再度呼び出しを行ってください。 送信機と受信機を同時に押していませんか? 同時に押された場合は、正しく動作しない事があります。
混信が起こる	近くに同じ設定の受信機があります。受信機の設定を変えてください。(参照:「送信機の登録を変える」)